


# ARBETA SÄKERT PÅ HÖG HÖJD

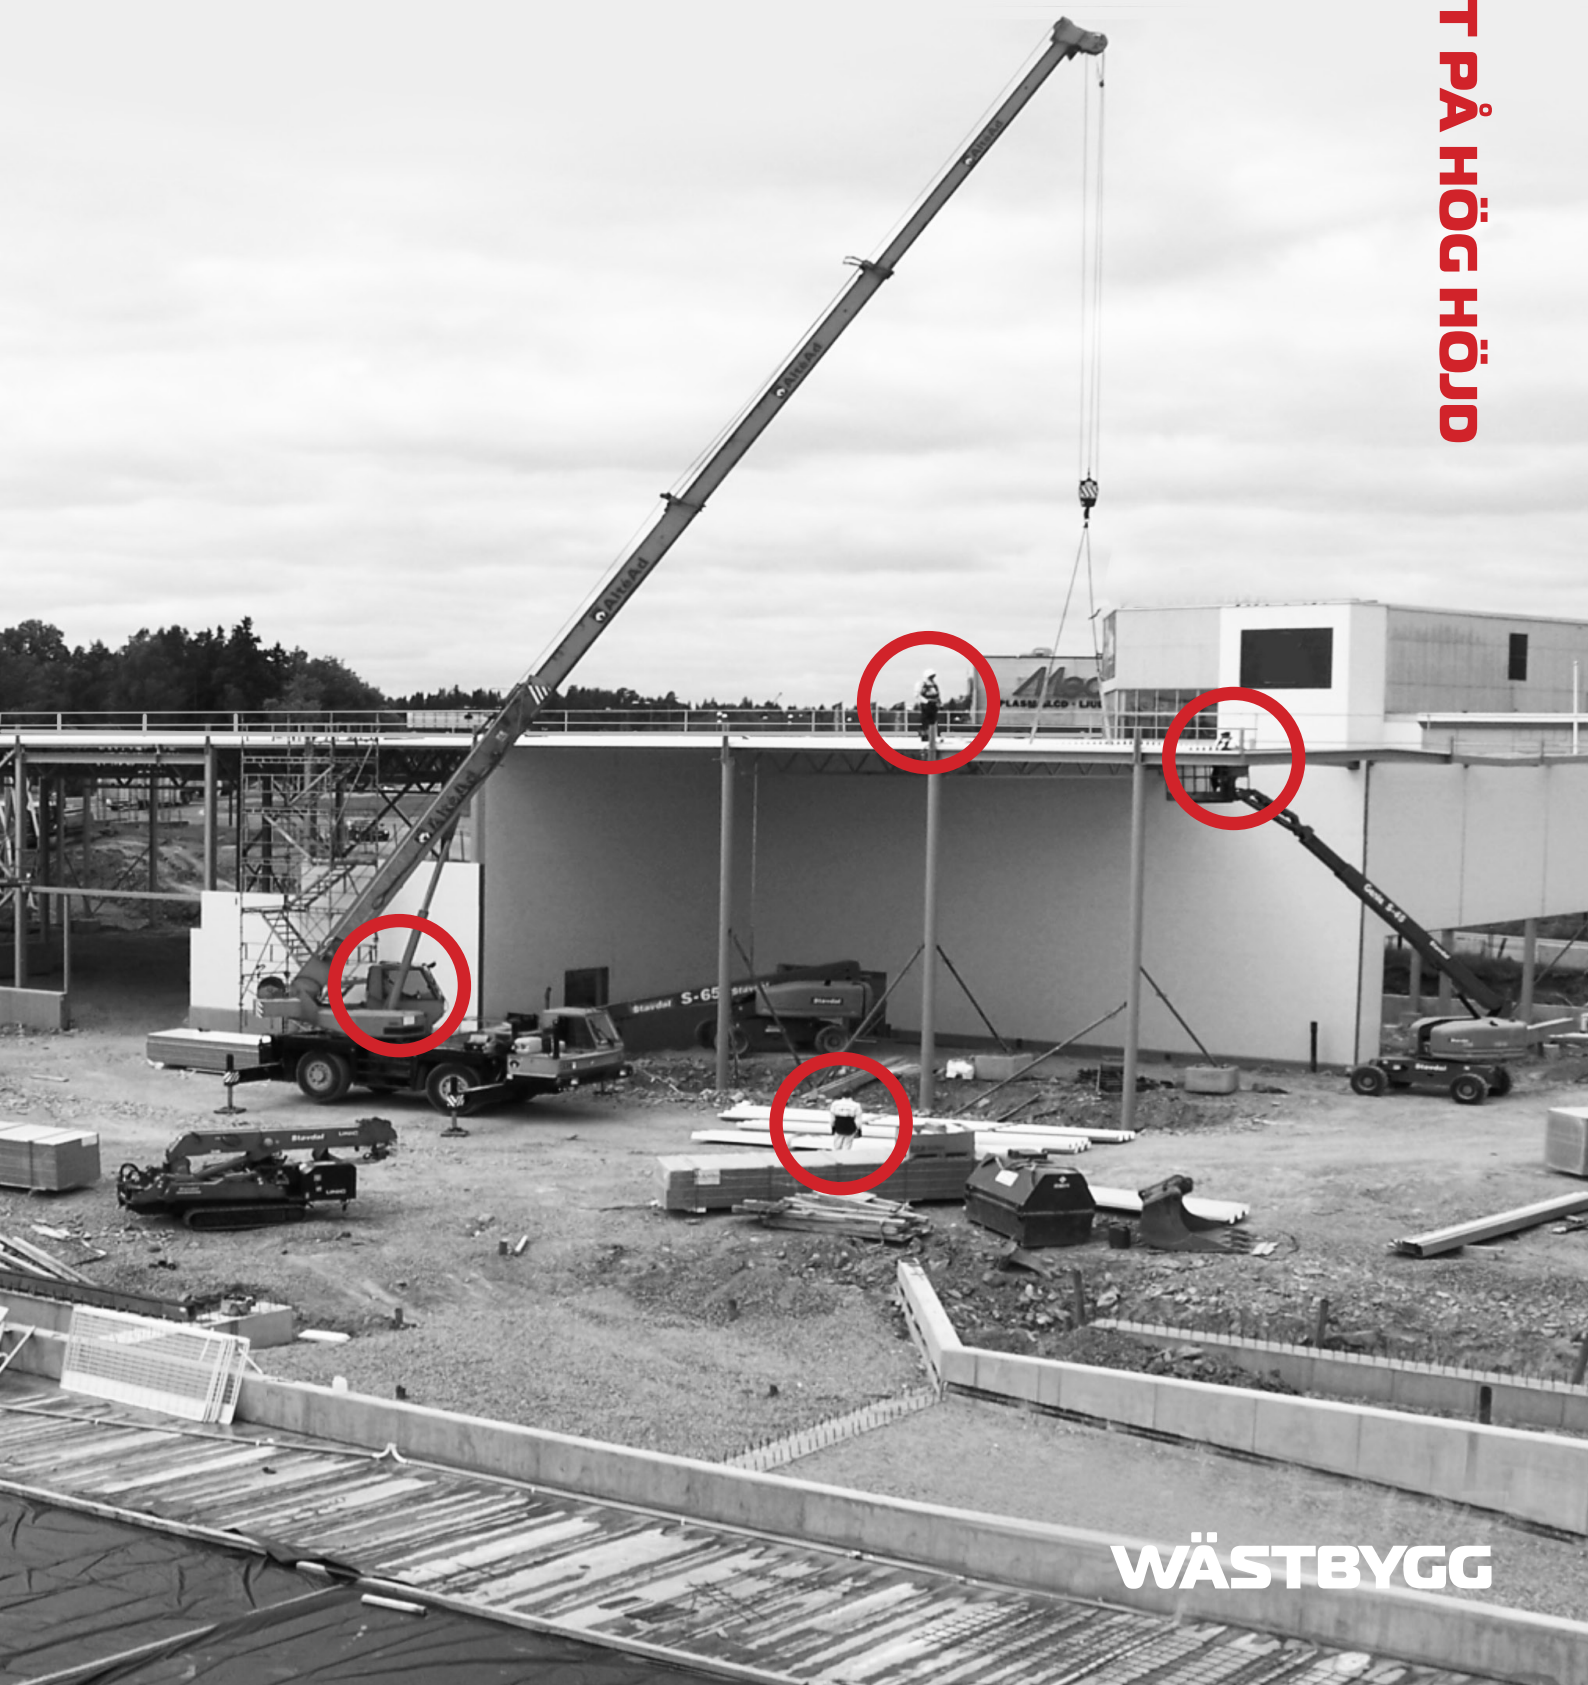

WÄSTBYGG

# En trygg och säker arbetsplats

## OBS! Redan över 2,0 meter = hög höjd

På de allra flesta av Wästbyggs byggarbetsplatser sker arbeten på en höjd som överstiger 2 meter. Därför krävs skyddsutrustning, anpassad till situationen och de arbetsmoment som ska utföras för att undvika fallolyckor.

Wästbygg arbetar aktivt för att skapa en trivsamt, trygg och säker arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. Av erfarenhet vet vi att kunskapen om fallskydd och tillhörande utrustning ofta är för dålig. Därför har vi på Wästbygg arbetat fram denna broschyr för att höja medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna och dela med oss av de rutiner och krav som ställs på varje individ och entreprenör för att säkra våra arbetsplatser.

Alla typer av arbeten på hög höjd kan inte täckas in i denna generella broschyr men ett exempel på användningsområde är montage av takplåt.




### OBSERVERA ATT:

*Alla som inte följer reglerna drabbas av påföljder som till exempel kan innebära att man skickas hem ifrån arbetsplatsen och/eller ger ett avgiftsföreläggande.*

*Arbetsmiljöverket har rätt att vid inspektion utfärda sanktionsavgifter vid överträdelse av regler för arbete på hög höjd. Sanktionsavgiften drabbar det företag som utför arbetet där arbetsmiljöbristerna återfinns.*

## Olyckan händer på ett ögonblick!

Det finns många faktorer som påverkar hur säker en arbetsplats är. Alla som vistas där har ett eget ansvar för att bidra till den gemensamma säkerheten. Ingen säkerhetsutrustning i världen räcker om det finns brister i den personliga inställningen eller i kunskapen om hur utrustning ska användas.

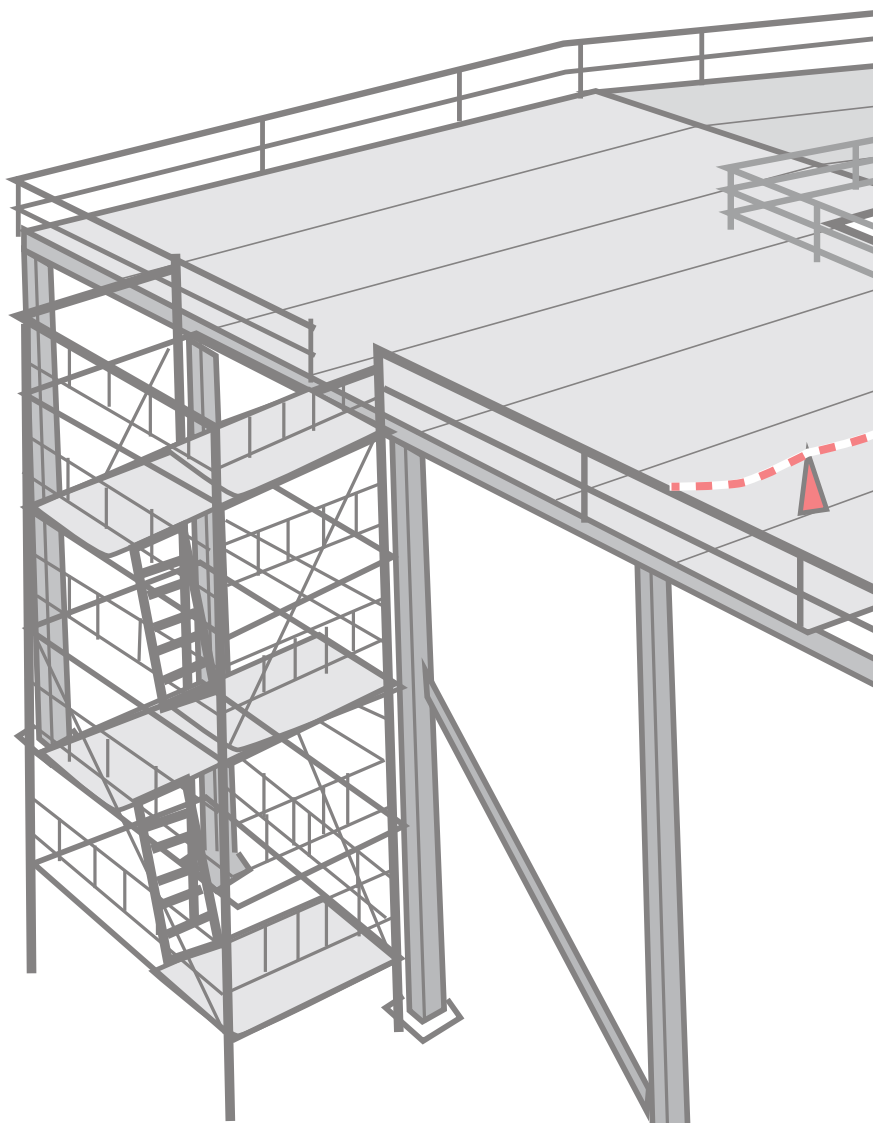

## Risikfaktorerna kan grovt delas in i sex grupper:

### 1. Den egna attityden

- bristfällig kontroll av skyddsutrustning
- stress
- ta fokus från arbetet genom att prata i telefon, röka eller lyssna på musik i hörselkåporna




### 2. Otillräcklig kunskap hos yrkesarbetaren om

- fallfaktorer och fallhöjder
- val av placering för livlinefäste
- rätt teknik på hög höjd
- funktion hos den personliga skyddsutrustningen




### 3. Information och kommunikation

- skymd syn som försämrar kommunikation mellan yrkesarbetare och mobilkranförare
- dålig skyltning och bristande avspärningar

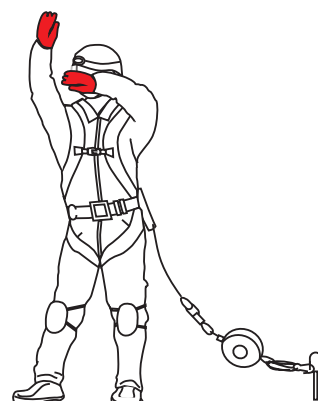


### 4. Yttre faktorer

- skarpa kanter som sliter på skyddslinor och rep vid fall
- halkrisken på grund av dåligt väder som snö eller regn

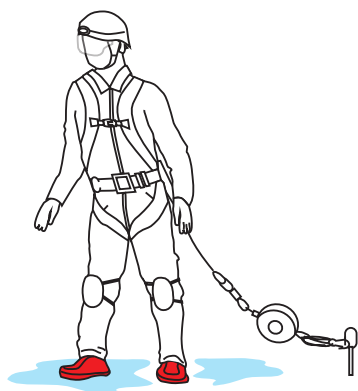


### 5. Mänskliga faktorn

- kättingar eller lyftkrokar som inte samlats ihop i mitten på plåt innan lyft med mobilkran
- verktyg som tappas ifrån hög höjd

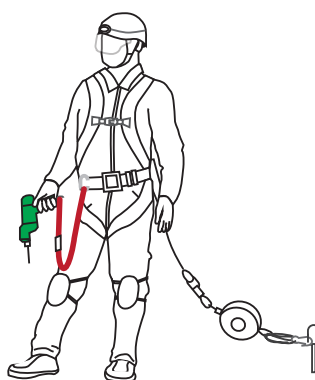

### 6. Brister hos utrustningen

- skador eller slitage på lyftutrustning och lyftredskap,
- bristfälliga förankringspunkter vid användning av personlig skyddsutrustning som sele, lina med mera

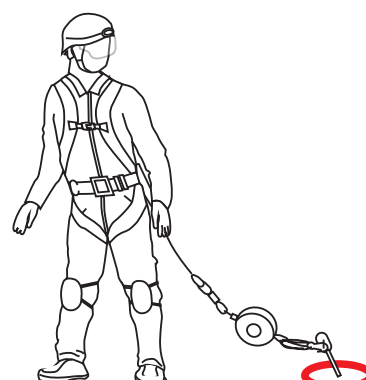

Se checklista för säker arbetsplats på baksidan

# Checklista för säker arbetsplats

För att säkerställa arbetsmiljön på Wästbyggs byggarbetsplatser ingår följande i åtagandet för att få utföra höghöjdsarbete, exempelvis takplåtsentreprenad, hos oss:

- ☐ Sakkunnig konstruktör ska tillhandahålla projektspecifik riskanalys för projektering, inklusive montageplan.
- ☐ Entreprenör ska ange antal livline-fästen som ingår i åtagandet.
- ☐ Entreprenör ska tillhandahålla projektspecifik riskanalys för utförande av entreprenaden.
- ☐ Alla montörer ska inneha giltig fallskyddsutbildning.
- ☐ Alla montörer ska delta under en provdag (första dagen på bygg-arbetsplatsen) för att studera och lära hur säkerhetsarbetet bedrivs.
- ☐ Entreprenör ska upprätta skriftlig arbetsberedning tillsammans med Wästbyggs platsledning och alla montörer. Fel och brister identifieras och riskanalys förbättras alternativt förtydligas.
- ☐ Skyddsansvarig ska utses som ansvarar för arbetsmiljön och för att kommunicera arbetsmiljöfrågor med platschef.
- ☐ Fast fallskydd skall alltid användas i första hand enligt Arbetsmiljöverkets regler. Eventuell höjning av skyddsräcken ingår i åtagandet. Skyddsräcken ska vara 1 meter höga samt ha mellanledare och fotskydd. Avspärningar med koner och plastlänk ifrån takfront ska vara minst 3 meter.
- ☐ God arbetsbelysning ska tillhandahållas.
- ☐ Beredskap för falloolycka ska tillhandahållas i form av saxlift, bomlift eller personkorg på arbetsplatsen.
- ☐ Alla montörer skall använda typgodkänd eller CE-märkt fallskyddsutrustning.
- ☐ Alla skall använda ID06 – allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning.
- ☐ Entreprenör ska tillhandahålla personallista/anhöriglista med angiven kontaktperson.
- ☐ Varselkläder ska alltid bäras som det yttersta plagget på överkroppen.
- ☐ Alla montörer skall använda lätta, ändamålsenliga arbetskläder och skor utan att kompromissa med övriga säkerhets- och skyddskrav.
- ☐ Flera takplåtar ska i första hand monteras ihop till ett större flak och lyftas upp för att minska arbetet på taket. Fast fallskydd ska i första hand monteras innan takplåtsmontage.

# WÄSTBYGG

info@wastbygg.se | www.wastbygg.se